



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV **HU**

HANDBUCH **DE**

MANUAL DE USUARIO **ES**

MANUEL D'UTILISATION **FR**

MANUALE D'USO **IT**

MANUAL DO USUÁRIO **PT**

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА **UA**

www.virusjet.com



TARTALOM

1. BEVEZETŐ	2
1.1 Általános információk	2
1.2 Besorolás / előírások	2
1.3 Garancia	2
2. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	3
3. LEÍRÁS	4
3.1 A VirusJet leírása	4
3.2 Méretek	4
4. HASZNÁLAT	5
4.1 A készülék elhelyezése	5
4.2 A palack felszerelése	5
4.3 Működtetés	6
5. MELLÉKLETEK	7
5.1 A permetezés időtartama és a fogyasztás	7
5.2 Karbantartás	8
5.3 Műszaki jellemzők	8
6. ÚJRAHASZNOSÍTÁS	9
7. VÉSZLEÁLLÍTÁS	9



1.1 Általános információk

Ez a felhasználói kézikönyv a VirusJet diffúzor működését mutatja be, és alapvető információkat tartalmaz a termék biztonságos használatához.



- Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a VirusJet diffúzort, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. A kézikönyvnek az a célja, hogy Ön hatékonyan tudja használni az összes funkciót.
- A VirusJet különböző funkcióinak megértését illusztrációk is segítik. Az illusztrációk nem kötelező érvényű útmutatást tartalmaznak.

1.2 Besorolás / előírások

A VirusJet diffúzor a következő szabványoknak felel meg:



A kifeszültségről szóló 2014/35/EU irányelv:

TS-EN / IEC 60335-1

Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelv:

TS-EN/IEC 55014-1-2

1.3 Garancia

A garancialevelet a kiskereskedő vagy a Virus Guard Disinfectant GmbH cég számára kell bemutatni (1100 Wien, QBC 4 - Am Belvedere 4, Ausztria).

A garancia tárgya

A garancia a műszaki szakembereink által hibásnak elismert alkatrészek ingyenes biztosítását tartalmazza.

A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő kezelés, rendellenes használat, gondatlanság vagy a készülék túlterhelése, illetve az elektromos ellátás ingadozása, túlfeszültség vagy hibás telepítések stb. miatt szükségessé vált javításokra.

Szállítás

A berendezés szállítása kapcsán felmerülő kockázatok a felhasznált terhelik: szállítás során bekövetkező rongálódás esetén a címzettnek minden fenntartást és panaszt közölnie kell a fuvarozóval, még az eszköz átvétele előtt.

A készüléket száraz helyen kell tárolni és eredeti csomagolásában kell szállítani.

Garancia időtartama

A VirusJet permetezőre 2 év garanciát biztosítunk, ennek kezdőnapja a számla kelte.



2. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen, a készülék helytelen vagy rendellenes használata miatt bekövetkező anyagi vagy fizikai esemény miatt. Az alább felsoroltak alapján járjon el:

- Győződjön meg arról, hogy az elektromos áramellátás megfelel-e a meghatározott szabványoknak
- Ne vigyen be gyúlékony tárgyat vagy folyadékot
- A készüléket csak vízszintes helyzetben szabad mozgatni

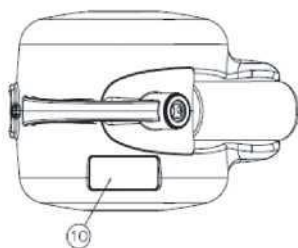
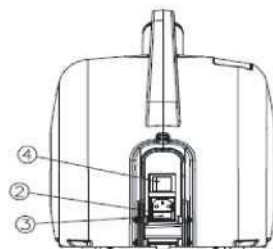
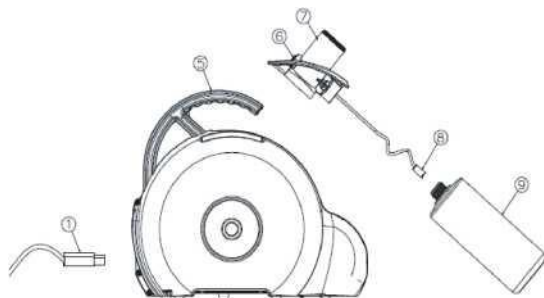
Az eszköz vegyi anyagot permetez, ezért oda kell figyelni a következőkre:

- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy kellő szintű tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek, kivéve, ha ezt felügyelet, vagy mások közvetlen útmutatása mellett teszik.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel
- Ha a tápkábel megsérült, azt ki kell cserélni a gyártó vagy annak szervizpartnere által biztosított speciális vezetékre vagy szerelvényre.

	A felhasználóknak el kell olvasniuk a kíséző dokumentumokat.
	A készüléket kizárólag beltérben szabad használni.
	Ne lélegezze be a terméket.
	Ne dohányozzon a készülék közelében
	Ne irányítsa a készüléket izzólámpa felé.
	Ne helyezze a készüléket gyújtóforrás közelébe
	<p>A permetezés során emberek vagy állatok nem tartózkodhatnak a helyiségben.</p> <p>Tartsa be a használati eljárások kapcsán megadott érintkezési időket (minimum 20 perc), mielőtt visszatérne a kezelt területre.</p> <p>Ha egy személynek vészhelyzet miatt még a kezelés befejezése előtt vissza kell térnie a kezelt területre, akkor ezt egyéni védőfelszerelésben kell megtennie: rendelkeznie kell hallásvédővel és a termék biztonsági adatlapja által meghatározott egyéni védőeszközökkel.</p> <p>Az egyéni védőfelszereléssel nem rendelkezők biztonságos belépéséhez először egy H202 gázérzékelő berendezéssel meg kell mérni a maradvány gáz mennyiségét.</p> <p>A belépést csak akkor lehet engedélyezni, ha a ppm-érték a termék biztonsági adatlapján feltüntetett és a munkahelyen való kitettség időtartamát szabályozó helyi előírások által megszabott szint alatt van.</p>

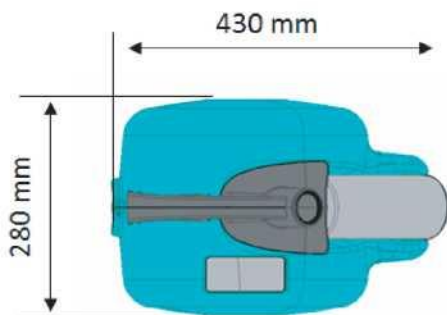
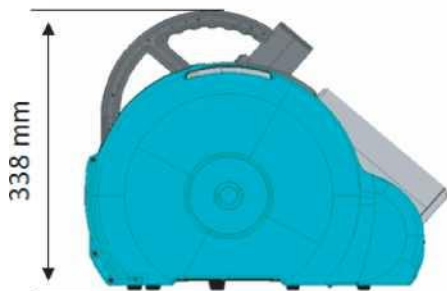
3. LEÍRÁS

3.1 A VirusJet leírása



- 1- Tápkábel
- 2- Biztosítékkal ellátott fiók
- 3- Biztosíték
- 4- Be- és kikapcsoló gomb
- 5- Fogantyú
- 6- Permetező fej kioldó gombja
- 7- Permetező fej
- 8- Fúvóka
- 9- Üveg
- 10- Vezérlőpanel

3.2 Méretek



4. HASZNÁLAT


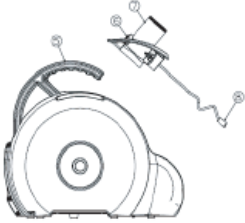
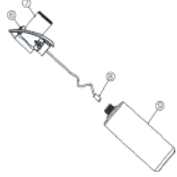
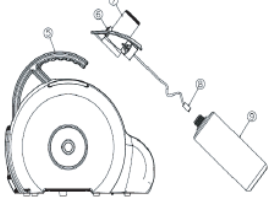
4.1 Az eszköz elhelyezése

A VirusJet-et szilárd felületre kell helyezni, ideális esetben a kezelendő szoba sarkában, és ha lehetséges, felemelt helyzetben


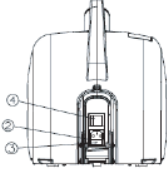
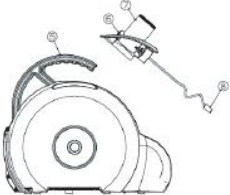
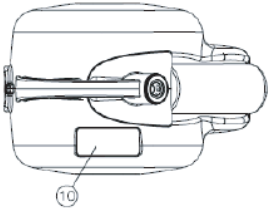
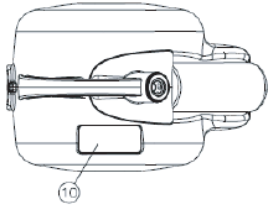
4.2 A palack felszerelése



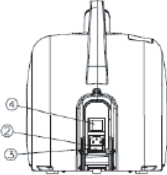
A palack felszerelését az alábbiak szerint végezze.

Javasoljuk, hogy lássa el dátummal a palackot, mielőtt felszereli azt a VirusJet-re.

	<p>Mindig ellenőrizze, hogy a palack tartalmazza-e a kívánt kezeléshez elegendő mennyiségű terméket (a készülék ezt nem jelzi). Az erre vonatkozó adatokat a 8. oldalon szereplő táblázatban találja.</p>	
<p>1</p>	<p>Távolítsa el a permetező fejet (7) a kioldógomb (6) megnyomásával</p>	
<p>2</p>	<p>Tekerje be és rögzítse az 1 l-es palackot a készülékben.</p>	
<p>3</p>	<p>Helyezze a készülékbe a permetező fejet</p>	

4.3 Működtetés

1	Csatlakoztassa a készülék tápkábelét (1)	
2	A készülék bekapcsolásához állítsa a főkapcsolót (4) BE állásba.	
3	Helyezze a készüléket a kezelendő zónák irányába	
4	Válassza ki a kezelendő helyiség térfogatát a vezérlő panelen (10)	
5	Nyomja meg a kezelőpanelen a START gombot (10); ezután 15 másodpercig hangjelzés lesz hallható, ez idő alatt el kell hagyni a területet	

6	Az eszköz automatikusan leáll	
7	A készülék leállása után várjon legalább 20 percet, és csak ezután lépjen be a szobába	
8	A készülék kikapcsolásához állítsa a főkapcsolót (4) kikapcsolt helyzetbe	



Áramtalanítsa az eszközt, és probléma esetén forduljon a kereskedőhöz



5. MELLÉKLETEK

5.1 A permetezés időtartama és a fogyasztás

A kezelendő térfogat, köbméterben	A permetezés időtartama (óra: perc: mp)	Fogyasztás (ml)
25	00:01:30	25
50	00:03:00	50
75	00:04:30	75
100	00:06:00	100
150	00:09:00	150
200	00:12:00	200
250	00:15:00	250
300	00:18:00	300
400	00:24:00	400
500	00:30:00	500
600	00:36:00	600
700	00:42:00	700
800	00:48:00	800
900	00:54:00	900
1000	01:00:00	1000

5.2 Karbantartás



Minden beavatkozás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, és húzza ki a hálózati kábelt.

A készülék karbantartása vagy fertőtlenítése során ne használjon súrolószert, fehérítőt, acetont vagy oldószereket.

Ezek az agresszív anyagok károsíthatják a készülék felületét.

A külső felületek tisztításához használjon enyhén nedves ruhát vagy törülköndőt.

A készüléket száraz és tiszta helyen kell tartani, távol minden esetleges behatástól.

5.3 Műszaki jellemzők

Szállítási és tárolási körülmények

Hőmérséklet 0 °C és 70° C között

Páratartalom 10% – 95% relatív páratartalom kondenzáció nélkül

Légnyomás 700 – 1060 hPa

Üzemi körülmények

Hőmérséklet 0 °C és 40° C között

Páratartalom 10% – 90% relatív páratartalom kondenzáció nélkül

Légnyomás 800 – 1060 hPa

Általános jellemzők

Az eszköz súlya 5,00 kg

A csomag súlya 6,50 kg

Kompatibilis csomagolás 1 l

Maximális kezelt légtömeg 1000 m³

Átlagos folyadékáramlás 1000 ml / óra

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség 220V–240V egyfázisú 110V–120V egyfázisú

Tápellátás frekvenciája 50–60 Hz 50–60 Hz

Teljesítmény 1050 W 1050 W

Névleges áram 4,5 A 9 A

6. ÚJRAHASZNOSÍTÁS

FONTOS KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ

A termékre az Európai Unió tagországaiban és más, szelektív rendszerekkel rendelkező európai országokban alkalmazott, az elektromos és elektronikus berendezések szelektív kezelésére vonatkozó 2002/96/EK irányelv vonatkozik.

Az ezen a készüléken elhelyezett szimbólum azt jelzi, hogy élettartama végén a készüléket a háztartási hulladékoktól elkülönítve kell kezelni.

Az eszközt egy elektromos és elektronikus eszközök szelektív hulladékkezelését végző központba kell eljuttatni, vagy új eszköz vásárlásakor vissza kell juttatni a kereskedőhöz.

A felhasználó felelős azért, hogy az eszköz élettartama végén azt az illetékes szelektív hulladékkezelő intézményhez vagy a megfelelő felhatalmazással rendelkező vállalathoz juttassa el, ellenkező esetben a hulladékkezelésre vonatkozó



jogszabályok által előírt szankciók vonatkozhatnak rá.

Az újrahaznosítás előtt elvégzett szelektív szétválogatás, a használt eszköz környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő kezelése és ártalmatlanítása hozzájárul a környezetre és az egészségre gyakorolt káros következmények kiküszöböléséhez, és elősegíti az eszközhöz felhasznált anyagok újrahaznosítását.

7. VÉSZLEÁLLÍTÁS

A készülék bármikor leállítható a kezelőpanel Start / Be gombjának (10) megnyomásával

HIBÁS MŰKÖDÉS ESETÉN

A készülék nem indul el, vagy a be- / kikapcsoló (4) nem világít:

- Ellenőrizze az elektromos hálózati tápellátást
- Ellenőrizze a biztosítékot (3) a készülék hátoldalán

A készülék működik, de nem permetezi szét a terméket:

- Ellenőrizze, hogy a fűvóka (8) nincs-e elzáródva

Ha a készülék működésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a +90 531 938 76 36 telefonszámon